




BANDAS AVÍCOLAS®
P O U L T R Y B E L T S

FICHA TÉCNICA COSEDORA PORTÁTIL PARA BANDA DE HUEVO

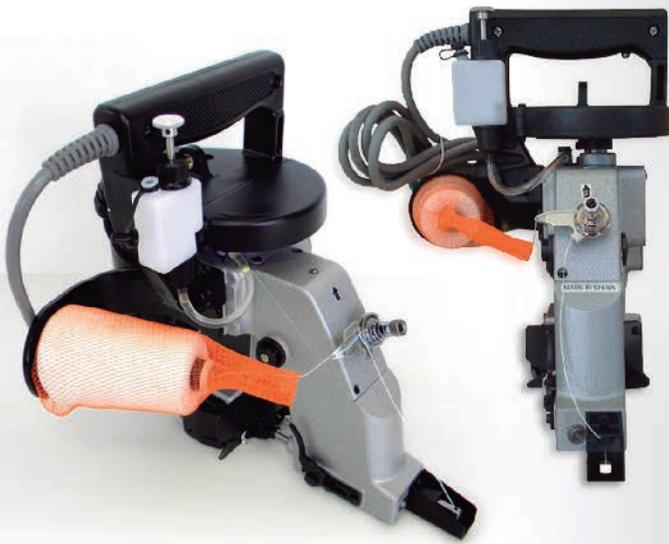

La cosedora portátil para banda de huevo es ideal para reparar y mantener las bandas de polipropileno. Además, está equipada con un sistema automático de lubricación que permite prolongar la vida útil de la misma.

Su operación es sumamente fácil, ya que permite maniobrar con tan solo presionar el botón de encendido mientras se sostiene el material a coser con la otra mano. Una vez terminada la costura, el hilo se cortará de forma automática.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Largo	Ancho	Alto
32 cm	22 cm	30 cm



Dado que cada pieza del aparato ha sido cuidadosamente diseñada, la máquina es fiable en calidad y estable en rendimiento lo que evita la molestia de reparaciones continuas. Su diseño posibilita el uso de accesorios como resortes para suspenderla del techo optimizando así el tiempo de trabajo.

Es de suma importancia limpiar y aceitar la máquina después de cada uso para asegurar una costura de alta calidad en todo momento.

ESPAÑA

Pol. Industrial Comarca II, C/F, 12
31191 Barbatáin, Navarra
+34 611 642 260
+34 611 642 260

MÉXICO

Capitall Park Colotlán Bodega 77
45200 Zapopan, Jalisco
+52 33 3811 2692
+52 993 147 8430

COLOMBIA

Calle 15 No. 26-270
Yumbo, Valle del Cauca
+52 312 417 6716
+52 312 417 6716

EEUU

6000 Eldorado Pkwy
75033 Frisco, TX
+1 862 213 1144
+1 862 213 1144



MADE IN SPAIN
European Quality

info@bandasavicolas.com
www.bandasavicolas.com

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD:

1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
2. No la utilice en lugares húmedos o mojados, ya que puede haber riesgo de incendio o explosión.
3. Evite descargas eléctricas.
Evite superficies con conexión a tierra como tuberías, radiadores, etc.
4. Mantenga a los niños alejados. No permita que toquen o manipulen la cosedora ni el cable eléctrico.
5. ¡Por favor, vista adecuadamente!
No use ropa holgada ni joyas que pudieran quedar atrapadas en las piezas móviles de la máquina. Las personas con cabello largo deben utilizar una redecilla para mantenerlo en su sitio.
6. ¡Asegúrese de que el cable eléctrico se maneje con sumo cuidado en todo momento!
Nunca transporte ni sostenga la cosedora por el cable; tampoco tire de él para desconectarla del enchufe. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los bordes afilados. ¡Inspecciónelo con periodicidad!

7. Dé un servicio de mantenimiento adecuado a la cosedora a lo largo de su ciclo de vida útil. Siga las instrucciones de lubricación y reemplazo de refacciones.
8. Desconecte la máquina cuando no esté en uso, antes de su servicio de mantenimiento y antes de reemplazar alguna refacción.
9. Asegúrese de que el interruptor o botón de arranque se encuentre apagado antes de enchufarlo.
10. Asegúrese de que no haya piezas o componentes dañados. Por favor, revise la máquina de coser cuidadosamente antes de su uso. En caso de que hubiere partes dañadas y/o faltantes, repórtelo a su supervisor de inmediato.
11. ¡Advertencia!
El uso de cualquier pieza o componente que no sea el recomendado por BA pudiera incrementar el riesgo de lesiones corporales.
12. Entrene a su operador de la máquina de coser. Al hacerlo, no sólo ahorrará dinero, sino que también tendrá menos accidentes y menos mantenimiento del equipo. Las reparaciones sólo deberán realizarlas personal técnico altamente calificado, utilizando únicamente refacciones originales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Velocidad de cosido
1,700 rpm



Distancia de puntada
7,2 mm



Engrasador automático por pulsador. No funciona sin aceite



Para un acabado perfecto, recubre la puntada con pegamento de contacto



Cortador de cadeneta



Peso 5.5 kg